

RECEPTOR FR 77-MM

G

SET LIVRARE

- Receptor laser FR 77-MM
- 4 baterii alcaline AA
- Clema pentru tija de nivelare
- Montare specială
- Manual de utilizare


Date Tehnice


3 niveluri de precizie	± 2 mm / ± 5 mm / ± 9 mm
precizie indicaie in mm	± 1 mm
Domeniu de lucru cu laser clasa 2 Ø	400 m
Domeniu de lucru cu laser clasa 3R Ø	600 m
Lungime fereastra receptie laser	125 mm
Lungime zona de receptie indicatie in mm	100 mm
Offset domeniu (OSET) / de la punctul de referinta	± 20 mm
Unitate de masura	mm, cm, inch, inch-fractie
Tonuri sonore	3
LCD display	fata, spate
LED indicatie inaltime	fata, lateral, spate
Sursa alimentare / Timp operare	Alkaline / 110 h
Domeniu Temperatura	-10°C to +50°C
Display luminat	da
Magneti	sus, lateral
Fiole cu bula	sus, lateral
Protectie apa, praf	IP 67
Dimensiuni	170 x 77 x 32 mm
Greutate	0,5 kg

CARACTERISTICI

- Fereastră de receptie foarte lungă
- Indicarea mm a diferenței de înălțime dintre planul laser și punctul de referință
- Segmentele afișajului cresc / scad proporțional
- Poziția "0" poate fi schimbată (Offset)
- Iluminarea afișajului (față și spate)
- Clema robustă
- Montare specială pentru conexiuni diverse, g. schelărie

CARACTERISTICI

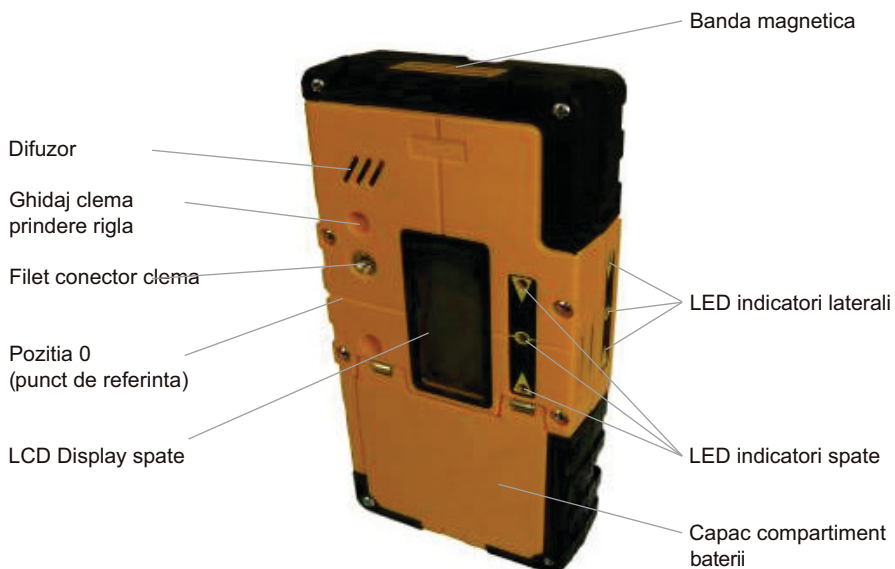

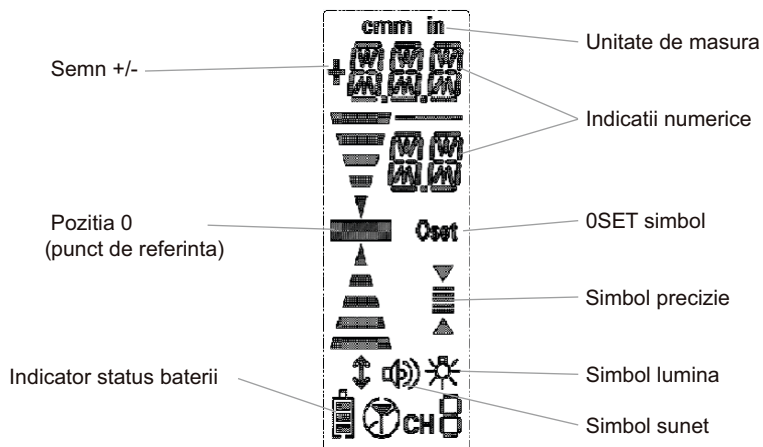

ON/OFF buton

Porneste sau opreste receptorul ON/OFF



Buton precizie

Selecteaza nivelul de precizie



Buton Unitate masura

Selecteaza unitatea de masura



Buton Sunet / Lumina

Conecteaza sau deconecteaza sunetul sau lumina



0SET buton

Stabileste pozitia de 0 relativ

SURSA ALIMENTARE

INTROUCERE/ INLOCUIRE BATERII


Deschideți capacul compartimentului pentru baterii din spatele receptorului și introduceți 4 baterii alcaline AA. Consultați diagrama compartimentului bateriei pentru a asigura polaritatea corectă. Închideți capacul compartimentului pentru baterii.

Scoateți întotdeauna bateriile dacă receptorul nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp pentru a evita scurgerile.



INDICATOR STATUS BATERII

Ecranul LCD frontal FR 77-MM are patru simboluri de stare a alimentării. Receptorul se va opri automat când bateriile sunt goale.

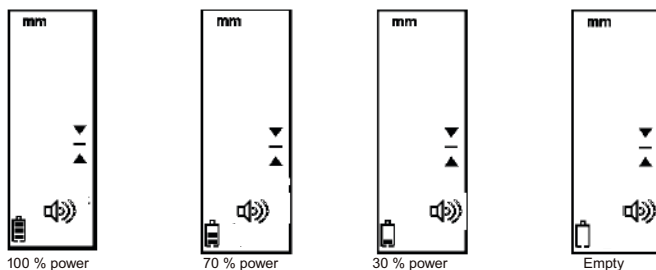

DECONNECTAE AUTOMATA

Dacă receptorul nu primește un fascicul laser sau nu este acționat timp de 10 minute, acesta se va opri automat.

scazut


PORNIREA / OPRIREA ILUMINĂRII DISPLAYULUI

Porniți receptorul și mențineți butonul "Sunet / iluminare" apăsat până când iluminarea este aprinsă.



SELECTEAUNITĂȚILOR

Porniți receptorul și apăsați butonul "UNITS" în mod succesiv până când pe afișaj apare simbolul unității necesare.

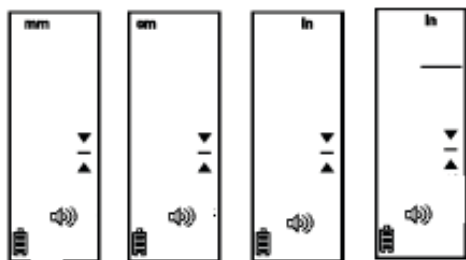

Milimetru


Centimetru

Inch

Inch (fracție)

RECEPȚIONAREA RAZEI LASER

Porniți receptorul și efectuați toate setările necesare (de exemplu, precizia fină, sunetul ridicat).
Deplasați cu atenție receptorul în sus și în jos pentru a detecta fasciculul laser.

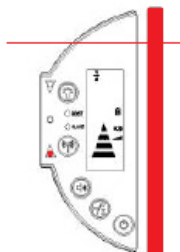


Indicatia 1

Raza laserului este sus
"Săgeata" este iluminată.
Semnal acustic:
Beep - rar
-> Deplasați receptorul în
sus.



Indicatia 2

Raza laser este jos
"Săgeata" este iluminată.
Semnal acustic:
Bip rapid.
-> Deplasați receptorul în jos.

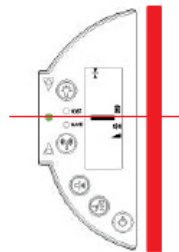

Indicatia 3


LED-ul "poziție 0"
bara este iluminată.
Semnal acustic:
Bip continuu.
-> La nivel.

VA RUGAM RETINETI:

Dacă distanța dintre laserul rotativ și receptor este mai mică de 1 m, pot apărea măsurători eronate.

INDICATIE IN MM

Dacă nivelul de referință al receptorului este e. g. La 18 mm sub raza laser, această diferență de înălțime va fi afișată cu o valoare numerică exactă (vezi diagrama din stânga).

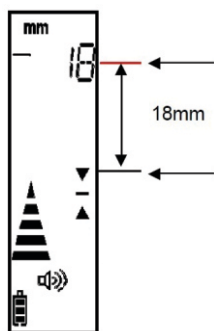

cateva exemple



Raza laser este exact la nivel



Fasciculul laser este cu 19 mm mai sus decat punctul de referinta (mutati receptorul in sus)



Fasciculul laser este cu 35 mm mai jos decat punctul de referinta (mutati receptorul in jos)

POZITIA 0 RELATIV (PUNCT DE REFERINTA)

În intervalul de ± 20 mm de la punctul de referință standard (poziția 0) se poate seta o poziție relativă 0. Apăsăți butonul "0SET" când fasciculul laser atinge fereastra de recepție (simbolul "0SET" va clipi pe afișaj). Această poziție curentă a fasciculului laser este acum setată ca poziție relativă 0 pe receptor. Apăsăți butonul "0SET" pentru a reveni la modul implicit.



APLICATII

Conectați clema la receptor pentru a fi utilizată cu un polizor laser, personal de nivelare sau un accesoriu similar.

SUPORT SPECIAL

Pentru a crește versatilitatea și domeniul de aplicare al receptorului, este prevăzută o montare specială (vezi ilustrațiile).

