

USER'S GUIDE

DIGIROLLERTM PLUS II

DIGITAL MEASURING WHEEL

MODEL 6425



**CALCULATED
INDUSTRIES[®]**

Putting answers at your fingertips since 1978

PRIMII PAȘI

Pornirea DigiRoller™ Plus II On/Off

On/Off Tasta - Pornit/Oprit

On/Off


Porniti *DigiRoller™ Plus II* apasand tasta [On/Off] . Pentru inchidere, apasati tasta din nou.

Oprire automata


DigiRoller™ Plus II este proiectata sa se deconecteze dupa 8-12 minute de neutilizare. Valorile afisate pe display vor fi sterse.

Cu toate acestea, atunci când porniți din nou aparatul, valoarea afișată anterior se va re-afișa. Toate valorile stocate vor fi păstrate.

DigiRoller Plus II Elemente componente

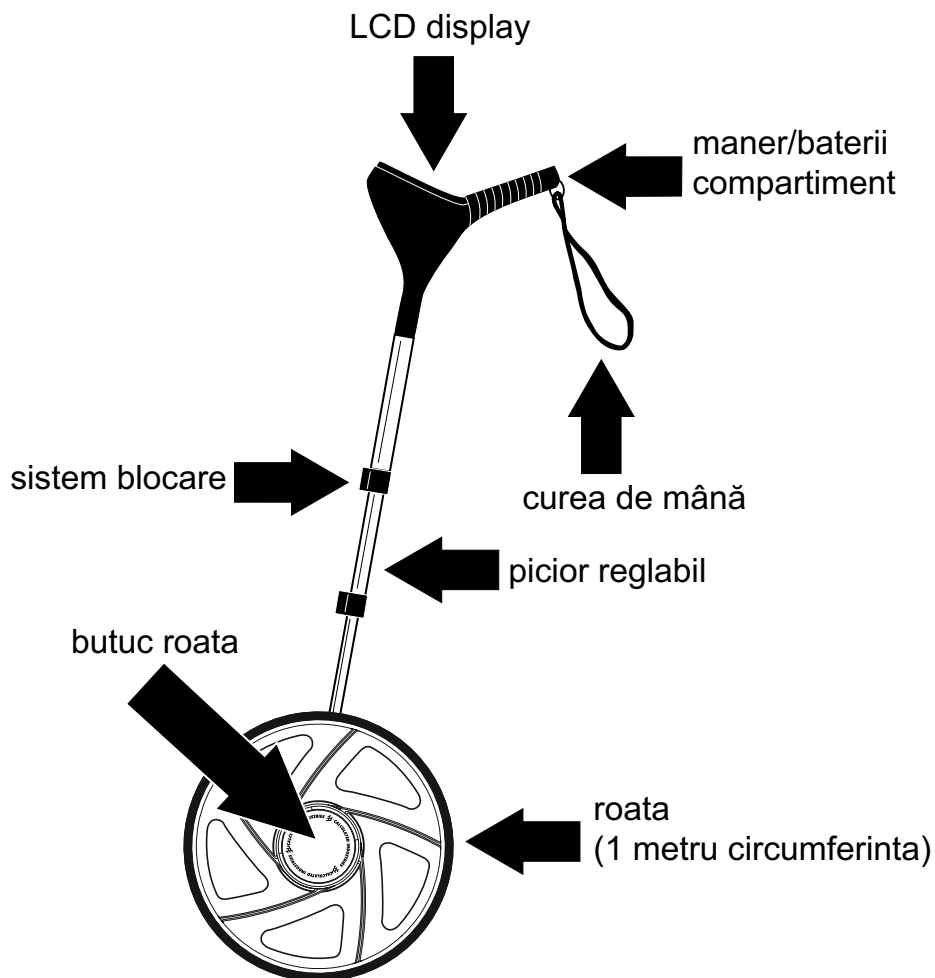

Aspect tasta & Definiții

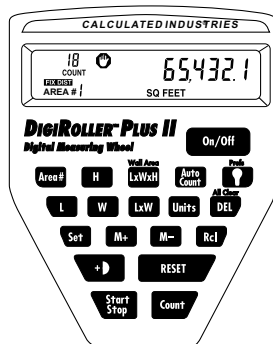

DigiRoller™ Plus II

este unic pentru roți de măsurare, deoarece are taste care vă permit să stocați și să utilizeze distanțele măsurate.

Următoarea este o listă de taste pe care le pot folosi în timp ce funcționează unitatea: (a se vedea pagina 10 pentru o listă de afisari

On/Off

Tasta Pornit/Oprit — Porneste sau opreste

L

Tasta Lungime— Introduce si stochează valoarea lungimii masurate.

W

Tasta Latime — Introduce si stochează valoarea lățimii masurate.

LxW

Tasta Suprafata— Calculeaza si afiseaza suprafata masurata.

Înmulțește valoarea lungimii introduse cu valoarea introdusă a lățimii.

Units*Tasta unitate de Masura*

Selectează formatul dorit al unității: Picioare-inch, picioare zecimale, inchi zecimale, Yards, metri, iar Acres (Zona de afișare a numai). Fiecare apăsare a acestei taste va converti măsurare afișat într-un alt format de unitate

All Clear*Stergere/Curatare Valori***DEL**

șterge, sau renunța, valorile stocate apăsând tasta următoare (de exemplu, [Del] [L] șterge de măsurare curentă stocată ca lungime, [DEL] [W] șterge de măsurare curent stocată ca lățimii, etc). Pentru a efectua o Ștergere totală, apăsați pe [Set] [DEL] [DEL]. Această secvență taste va șterge toate datele stocate și registre de memorie

Rcl*Tasta Reamintire*

Reamintire tasta - reamintește și afișează valoarea apăsând tasta următoare (de exemplu, [RCL] [W] afișează valoarea stocată în cheia Lățime). [RCL] [RCL] va aduce înapoi sau nu-șterge o valoare anterioară, măsurate, care a fost eliminat sau șters

M+*Tasta Adaugare la Memorie*

- Stochează orice valoare afișată în memoria permanentă. Când stocați o valoare în memorie, se adaugă la valorile anterior stocate în memorie. Rețineți că nu puteți adăuga două măsurători de niveluri diferite de dimensiuni (de exemplu, nu puteți adăuga picioare-inch și picioare pătrate)

M-*Tasta scadere Memorie*

Scade valoarea afișată din memoria permanentă

Set

Tasta Setari — Utilizata pentru accesare functii speciale

+ D

Tasta Adăugare Raza roată -
Adaugă raza roții (apăsăți mai întâi) sau diametrul (a doua apăsare) pentru a masura liniară totală, pentru a permite măsurarea corectă a distanței perete-la-perete.

RESET

Tasta resetarea, stergere display

Sterge ecranul afișând 0. Nu șterge valorile măsurate

**Start
Stop**

Tasta Start/Stop

Start / Stop tasta - Această tastă comută între al unității pornire și oprire moduri. Veți apăsa această tastă pentru a începe măsurarea. Când vă aflați în modul stop, un semn de oprire avertizare () va afișa și măsurarea se va opri. Apăsăți pe [Start / Stop] pentru a relua măsurarea de unde ați rămas, sau [RESET] pentru a porni de la zero. 

Count

Tasta Contor Manual —

De fiecare dată când apăsați această tastă, va afișa numărul de la stânga sus a ecranului. Unitatea va conta 1 la 199, iar apoi vor fi reportate și a continua începând de la 1. Cu toate acestea, dacă apăsați [RCL] [Count], total acumulat se va afișa (de exemplu, 203) pe partea dreaptă a ecranului. Apăsăți pe [Del] [Count] pentru a șterge numărul de la zero.

Area#

Tasata Memorare Aarii Multiple

Această tastă permite stocarea de până la nouă zone de camere diferite (lungime și lățime). După ce stocați primele valori din zona, apăsarea acestei taste va permite stocarea de valori suplimentare. Acest lucru poate fi repetat de până la nouă intrări. Aceasta tasta este, de asemenea, utilizat pentru a comuta între diferite domenii de camere

H

Înălțimea

Stochează o valoare de înălțime (masurată sau introdusă) pentru calcularea volumelor cubice și a zonelor de perete. Valoare de înălțime vor fi reportate pentru zona de camera de alături, cu excepția cazului în care este schimbată de utilizator.

Wall Area

LxWxH

Volume

Calculează măsurătorile de volum din lungimea introdusă sau stocată, lățimii, înălțime și valori

**Auto
Count**

Mod Numarare Auto

Plasează în unitatea "Auto-Count" Mode, permițându-vă să programați o distanță fixă care urmează să fie numărate în mod automat la fiecare apariție. DigiRoller Plus II va crește automat numărul de fiecare dată când ajunge la distanța pe care ați setat (de exemplu, acesta va conta numărul de ori va rola 5 metri), și arată de câte ori le-a măsurat această distanță pe partea din stânga sus a afișă



Tasta Lumina — Apasati pentru comutare între luminat și neluminat

Preferințe

[Set] [Light] — Derulează prin

DigiRoller™ Plus II

Setări preferențiale, care includ:

- Bell On/Off - avertizare pornit/oprit
- Wheel Size - dimensiune roata
- LCD Contrast Control - controlul contrastului
- Calibration and Percentage Calibration - Calibrare și calibrare procentuală

Utilizarea afișajului

Stergere Display

RESET

Pentru stergere valori de pe display **[RESET]** apăsați tasta. Se vor șterge toate valorile și va intra *DigiRoller™ Plus II* în mod de măsurare.

Modificarea nivelului de contrast display


Set

Aveți posibilitatea de a controla luminozitatea ecranului prin ajustarea setării nivelului de contrast.

1. Apăsați **[Set]**, apoi **[Light]** pentru a introduce setarea preferințelor.
2. Apăsați **[Set]** pentru a defila la Preferințe 3, "Contrast" setare.




3. Apăsați **[M+]** sau **[M-]** taste pentru ajustarea contrastului



4. Apăsați **[RESET]** pentru ieșire

Pentru a efectua un test de ecran și lumină toate afisările , apăsați [Rcl] [Start/Stop]. Apasati [RESET] pentru stergere test.

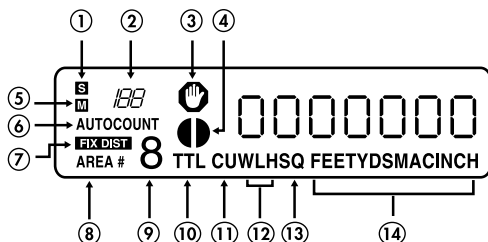

- (1) set de simboluri
- (2) Numar contor
- (3) Opre
- (4) Raza roată
- (5) Memorie
- (6) Numărarea / Autocontor simboluri
- (7) fixă distanta simbol
- (8) Suprafata Număr Simbol
- (9) Suprafata Număr indicatorul
- (10) Total simbol
- (11) Cubic simbol
- (12) Latime, Lungime, simboluri Înăltime
- (13) Patrat simbol
- (14) Unitățile de măsurare

Schimbarea Unităților de măsură

Units


DigiRoller™ Plus II poate afișa și să convertească între următoarele unități de măsurare:

- n Picioare -Inch
- n Picioare Zecimale
- n Inchi
- n Yarzi
- n Metri
- n Acri (pentru afișarea valorilor suprafață numai)


Puteți selecta unitatea de măsură preferată cu tasta **[Units]**

Fiecare apăsare va avansa prin setările unitatea de mai sus.

Orice măsură pe ecran poate fi convertit la unitatea de măsură dorită apăsând **[Units]** tasta. De exemplu, în cazul în care pe ecran se afișează:



și ați vedea mai degrabă valoarea afișată în inci, apăsați **[Units]** tasta. Veți vedea:



Puteți selecta unități de măsură diferite pentru fiecare măsură de convenții (liniar, pătrat, cub), doar prin apăsarea **[Units]** tasta în timp ce se afișează nici o valoare liniar, pătrat sau cub. Unitățile de măsură pe care o alegeți va rămâne așa cum au fost ultima dată afișate până când le schimbați (chiar dacă opriți DigiRoller™ Plus II)

Schimbați în modul Metric

Pentru a utiliza modul de măsurare metric, apăsați **[SET]**, apoi **[RESET]** și **[Units]** împreună. DigiRoller Plus II va măsura în unități metrice până când nu apăsați aceste taste din nou

Pornirea Clopoțel On / Off

Set



DigiRollerPlus II TM are încorporat un sunetul clopoțelului, pe care le puteți activa sau dezactiva. Clopotelul este auzit doar atunci când utilizați funcțiile Contorizarea / Auto Contorizarea. Pentru a activa sau a dezactiva clopoțel, apăsați următoarele taste:

1. Apăsați pe [Set], apoi [Light] pentru a introduce modul Preferințe.
2. Afișajul va arăta Preferințe 1, "Bell On" setare. Apăsați [M +] sau [M-] dacă doriți să porniți sunetul clopoțelului oprit.
3. Apăsați [RESET] pentru a ieși.

Notă: Este posibil să aveți probleme cu auzul clopotului în setările zgomotoase în aer liber.

Efectuarea de măsurători

Masurare prin Rulare

Iată cum să luați o măsurare cu


DigiRoller™ Plus II

1. Porniți aparatul prin apăsarea [On / Off] tasta. Dacă afișajul nu arată zero (0), apăsați [Resetare] pentru a șterge afișajul.




2. Începeți mersul pe jos în timp ce rulați DigiRoller Plus II. Veți vedea ecranul înregistrarea măsurătorilor.

Notă: Dacă vă mutați mânerul în sus sau în jos în timp ce utilizați unitatea, veți adăuga sau scădea o distanță mică (0" - 4") la orice vot. Din acest motiv, este important să încercați să păstrați unitatea în aceeași poziție de-a lungul ruloului.

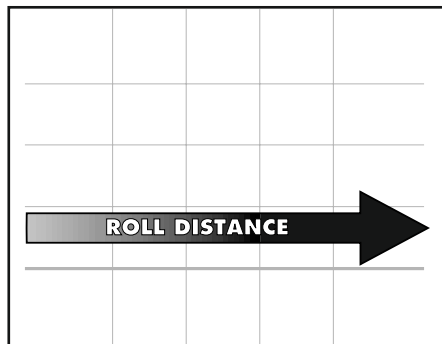

3. Când ați terminat măsurarea, apăsați pe [Start / Stop] tasta. .



4. Dacă doriți să stocați măsurarea, apăsați [L] pentru lungime, [W] pentru lățimea sau [H] pentru înălțime. Apăsați pe [Start / Stop] pentru a începe o nouă măsurare.



5. Dacă nu doriți să stocați măsurarea, puteți apăsa fie [Start / Stop] pentru a continua de unde ați rămas sau apăsați [RESET] pentru a începe măsurarea de la zero.

Memorare sau apelare valori

DigiRoller Plus TM II are mai multe taste care pot fi utilizate pentru a stoca și amintesc valori:



TM DigiRoller Plus II poate stoca, de asemenea, și amintesc valori în [H], [LxWxH], [AutoCount], și [Area #] taste.

Pentru a reapela oricare dintre valorile de mai sus, apăsați [RCL] și apoi apăsați tasta care are valoarea pe care doriți să o afișați. De exemplu, să amintim lungimea care a fost rostogolit, apăsați [RCL] [L].



Masuratori Stocarea în memoria permanentă



Puteți stoca măsurătorile laminate în memorie standard de tipul de calculator, prin apăsarea [M +] tasta după laminare. Pentru a scădea o măsurare dintr-o valoare stocat anterior, apăsați tasta [M-] după laminare. Pentru a aminti totală stocată în memorie, apăsați pe [RCL] [M +].

Notă: Această caracteristică de memorie acționează la fel ca o funcție standard, limitată memoria calculatorului; acesta va acumula și totaliza măsurătorile adăugate la ea.

Ștergerea Masuratori stocate

DEL

Pentru a șterge definitiv o valoare stocată, apăsați tasta delete [DEL] și apoi tasta care are valoarea pe care doriți să o ștergeți. Fiți atenți atunci când apăsarea [DEL] cheie, deoarece aceasta va șterge permanent de stocare a valorii tasta apasata următoare.


Dacă apăsați accidental [DEL] tasta, apăsați [RESET] pentru a preveni orice valoare stocată de a fi șterse.

Utilizare Contor

Count

DigiRoller™ Plus II are "numărătoare", manuala funcție care vă permite să numeri diverse elemente ce ar putea fi urmărite în timp ce rola măsurarea (de exemplu, locuri de parcare, hidranți de incendiu, etc.)

Când doriți să contorizați ceva, apăsați [Count] tasta. Dacă clopotelul este pornit, unitatea va emite de fiecare dată când este apăsat și numărul total de în colțul din stânga sus al ecranului va crește cu 1. Pentru a scădea un număr, apăsați pe [Set], apoi tasta [Count] tasta.




Masuratori perete in perete



Spre deosebire de alte roți de masurare, DigiRoller™ Plus II are o funcție încorporată, în care vă permite să măsurați corect distanțele perete-la-perete (luând în considerare raza roții atunci când măsurarea de până la un perete). Tasta Raza roților va adăuga raza roții de măsurare.


Pentru a măsura cu precizie o camera, apăsați tasta de raza roții ori de câte ori măsurătorile dumneavoastră începe sau a termina un zid (a se vedea instrucțiunile de mai jos).

Când apăsați această tastă, DigiRoller™ Plus II se vor adăuga distanța de de măsurare. În funcție de dimensiunea roților selectat și unități de măsură, în prima și a doua prese de această cheie nu pot par să fi adăugarea distanțe egale datorate pentru a afișa rotunjire. Cu toate acestea, aceasta este o valoare afișare numai, calcule interne vor fi corecte.


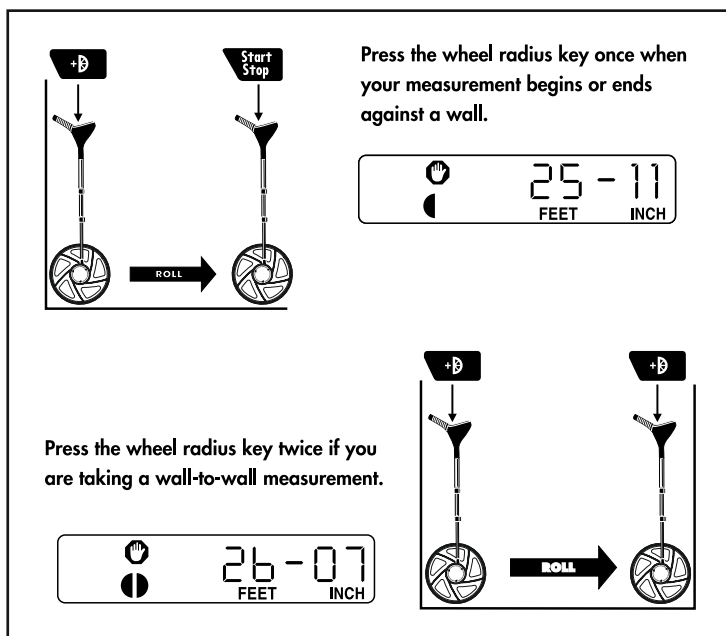


Roata de masurare a dumneavoastră DigiRoller™ Plus II calculeaza automat aria odata ce ați rulat o lungime și lățime. Amintiți-vă, apăsați [RESET] pentru a începe fiecare nouă măsurătoare.

1. Rulați prima distanță. Apăsați tasta de lungime [L] și distanța de rulare va fi în mod automat stocată ca lungime.

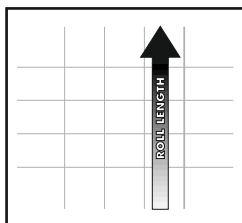

2. Apăsați [RESET]. Rulați distanța a doua și apăsați tasta lățimea [W].

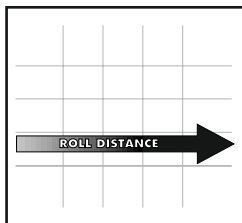


3. Apăsați [RESET]. Apăsați [L x W] pentru a calcula aria.

Calculul ariile complexe

Puteți calcula aria complexe, utilizând DigiRoller Plus TM II cu ușurință. Folosind tastele de memorie [M +], [M-], puteți adăuga și scădea măsuratori din zona dvs. total. A se vedea diagrama de mai jos.



Pentru a găsi suprafața totală, va trebui să împartă aria care urmează să fie măsurate pe secțiuni (a se vedea schema de mai jos), Și pentru a găsi aria pentru fiecare secțiune. Apoi, puteți scădea aria goală din suprafața totală.

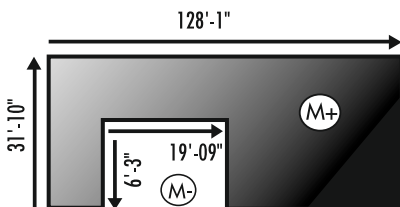

Pasul 1 - Găsiți suprafața totală:

Pas:

Tasta:

[RESET]

Rulați & salvați
al primei secțiuni

[L]




Pas:

Tasta:

[RESET]


Rulati si salvati cu

[W]



Cautati aria
Salvati in memorie

[L x W]
[M+]



Pasul 2 - Găsiți aria care urmează să fie scăzută


Pas:

Tasta:

[RESET]

Rulati si salvati
al spațiul liber

[L]



[RESET]


Rulati si salvati latimea

[W]



Gasiti aria

[L x W]




Scadeti din memoria
totala

[M-]

Calculati aria actuala

[Rcl] [M+]



Iluminatul de fundal Ecran *DigiRoller™ Plus II*



DigiRoller TM Plus II are încorporat-inauntru sistem de lumină pentru a aprinde afișajul, astfel încât măsurătorile pot fi observate în medii slab luminate.

1. Apăsăți [Light] pentru a aprinde afișajul.
2. Apăsăți tasta din nou pentru a stinge lumina.

Using the light consumes battery power more rapidly, thus the *DigiRoller™ Plus II* will automatically turn off the light after approximately thirty seconds of inactivity. Use it only when necessary and turn it off when you are done.

Utilizarea luminii consumă energia acumulatorului mai rapid, astfel DigiRoller TM Plus II va opri automat lumina după aproximativ treizeci de secunde de inactivitate. Folosiți-l doar atunci când este necesar și nu îl opriți atunci când ați terminat.

Efectuarea de măsurători de volum

LxWxH

DigiRoller Plus II este programat pentru a calcula rapid și ușor volumul dacă ați rulat la o înălțime sau în cazul în care ați setat o înălțime fixă.

Puteți rula sau pentru a seta o înălțime, pentru fiecare al cele nouă registre zona de depozitare Număr. După ce rola sau pentru a seta o înălțime, este folosit pentru toate calculele ulterioare de volum dacă nu-l modificați.

Amintiți-vă să apăsați [Resetare] pentru a începe fiecare nouă măsurătoare.

Volumul calculeaza folosind o înălțime rulata

Pas:

Tasta

Rulati lungimea


[L]



[RESET]

Rulati Latimea


[W]



[RESET]


Rulati Inaltimea

[H]



Aflati volumul

[LxWxH]



Volumul calculeaza folosind o mărime fixă

Set**H**


Pentru a seta sau a programa o înălțime fixă, de exemplu, 8 picioare-7 inci, procedați în felul următor:

Pas

Tasta

Intrati in modul program

[Set] [H]



Afisajul Picioarele-inch va începe să clipească. Apăsați [M +] dacă doriți să schimbați unitățile de măsură. Afisajul va defila prin diferitele unități de măsură. Apăsați pe [Set] pentru a selecta unitatea de măsură și începe stocarea. Primul zero (0) va începe să clipească.

Accept Feet-Inch ca Unitate

[Set]

Introduceti 8 feet

[M+] (apasati de 8 ori)
([M-] pentru scadere)

Salvati masura [Set]




Introduceti 7 inches

[M+] (apasati de 7 ori)
([M-] pentru scadere)

Salvati inaltime/adancime

[Set]



Stergere ecran

[RESET]



Acum puteți găsi volumul cu ajutorul înălțime fixă □□ tocmai l-ați setat. Amintiți-vă să apăsați [RESET] pentru a începe fiecare nouă măsurătoare.

Pas

Tasta

Rulați lungimea și salvați

[L]



[RESET]

Rulați lățimea


[W]



[RESET]


Reapelați înălțimea fixă
(optional)

[Rcl] [+]



Aflați volumul

[LxWxH]



Memorarea mai multor masuratori

Area#

Roata de masurare a dumneavoastră DigiRoller™ Plus II are o unică [Area #] pentru utilizată pentru stocarea și reamintind mai multe masuratori. Puteți stoca lungime, lățime, înălțime, suprafață, și volumul pentru fiecare dintre 9 [Area#] registre. Puteți aminti aceste măsurători mai târziu, chiar dacă opriți DigiRoller™

Plus II (de exemplu, să revizuiască măsurătorile înapoi la birou). Când vă amintiți măsurătorile dumneavoastră, puteți vedea, de asemenea, totalurile pentru fiecare (L, W, H, L x l, LxWxH, Wall Area).

Area #	L	W	H	LxW	LxWxH	Wall Area
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Totals						

Amintiți-vă să apăsați [RESET] pentru a începe fiecare nouă măsurătoare


Pas:

Tasta:

(Area #1)

Rulați și salvați lungimea


[L]



[RESET]

Rulați și salvați lățimea


[W]



[RESET]


Calculați Aria

[LxW]



Salvați Aria #1

[Area#]



(Area #2)

Rulați lungimea și salvați


[L]



[RESET]

Rulați și salvați lățimea


[W]



[RESET]


Calculați aria

[LxW]



Salvați Area #2

[Area#]



Continua pașii de mai sus pentru fiecare zona pe care doriți să calculeze și să stocheze, până la 9 arii.

Dacă încercați să stocați o valoare zecea, cuvântul "FULL" va afișa. Apăsăți [RESET] pentru a șterge acest mesaj de eroare. Dacă doriți să adăugați această valoare ultima, trebuie să ștergeți, apoi și / sau edita valorile stocate în registrele Număr Arie. A se vedea "Editarea măsurători stocate" secțiunea pentru informații privind editarea valorilor în registrele Număr _Arie.

Reamintire Măsurători stocate

Rcl**Area#**

Pentru a examina aria stocate, apăsați pe [RCL] [Arie #]. Ultima Numărul de măsurare Arie pe care ați stocat sau amintit va fi afișată. După ce apăsați aceste două taste, puteți revizui toate valorile stocate pentru fiecare număr Arie - lungime, lățime, înălțime, suprafață, volum, de perete domeniu și totaluri pentru fiecare.

Pas:**Tasta:**

Area# 1

[Rcl] [Area#] (pana cand apare Area# 1)


Afiseaza lungimea

[




Afiseaza Latimea

[W



Afiseaza Aria

[LxW]



Afiseaza Area #2

[Area#]




Afiseaza Lungimea

[L]




Afiseaza Latimea [W]




Afiseaza Aria

[LxW]



Afiseaza Aria Totala

[Area#]



Continuați până când ați examinat toate măsurătorile stocate. Pentru a ieși din modul de revizuire Număr Ariei, apăsați [RESET].

Editarea Măsurători stocate

Duplicarea valorilor în Registrul Numar Arie:

Pas	Tasta:
Găsiți Număr de înregistrare Zonă cu valoare ce doriți sa duplicati	[Area#]
Găsiți valoarea pe care doriți să duplicati	[L] SAU [W] SAU [H]
Măsurarea se păstra în memoria permanentă	[M+]
Găsiți Numărul Ariei cu valoare ce doriți sa inlocuiți	[Area#]
Afiseaza valoarea inlocuita	[Rcl] [M+]
Înlocuiți vechea valoare cu valoarea duplicat	[Set] [L] SAU [Set] [W] SAU [Set] [H]

Pentru a înlocui o valoare într-un număr Ariei Registru:

Pas	Tasta
Rulati masurarea	[Start/Stop]
Salvati masurarea in Memoria permanenta	[M+]
Găsiți Număr de înregistrare Ariei cu valoare ce doriți sa o inlocuiți	[Area#]

Pas:**Tasta:**

Găsiți valoarea pe care doriți să o înlocuiți [L]

SAU [W]

SAU [H]

Afisati valoarea inlocuita

[Rcl] [M+]

Inlocuiti valoarea veche cu una noua

[Set] [L]

SAU [Set] [W]

SAU [Set] [H]

Stergeti valoare di Registrul Numere Ariei:**Pas:****Tasta**

Găsiți Numărul Ariei Inregistrare cu valoarea [Area#]
care doriți sa stergeti

Stergeti valoarea

[DEL] [L]

SAU [DEL] [W]

SAU [DEL] [H]

SAU [DEL] [LxW]

SAU [DEL] [LxWxH]

Rețineți că Ștergerea [LxW] și / sau [LxWxH], de asemenea, Șterge măsurătorile individuale conținute (lungime, lățime, înălțime).

Ștergerea individuală Numărul Ariei REGISTRU ([L], [W], [H]):

Apasati [DEL] [Area#].

Ștergerea tuturor Ariei # Dimensiuni

Set**DEL****Area#**


Utilizați următoarele trei speciale secvența de taste pentru a Șterge toate valorile de măsurare anterior stocate în [Ariei #] pentru: apăsați [Set] [DEL] [Ariei #].

ATENȚIE: TOATE valorile stocate în [Ariei #] vor fi Șterse imediat.

DigiRoller™ Plus II poate calcula totalul suprafeței peretelui unei camere. Aria peretelui este definit ca:

$$([Length \times 2] \times Height) + ([Width \times 2] \times Height)$$

$$([Lungime \times 2] \times Înaltime) + ([Lățime \times 2] \times Înaltime)$$

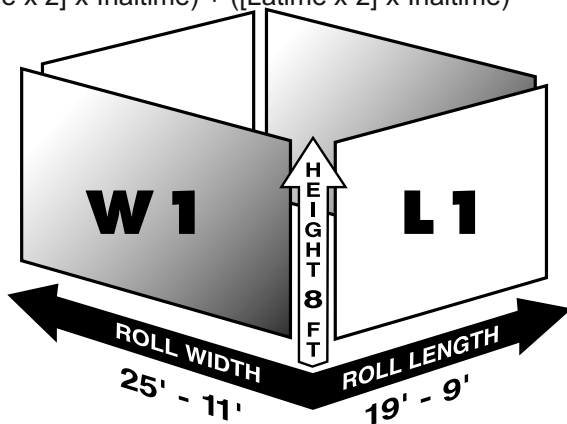

Veți avea nevoie doar să se ruleze o lungime și lățime, și rotiți sau pentru a seta o înălțime. Apoi, puteți calcula totalul suprafața peretelui din camera. A se vedea "Utilizarea Măsurători Volume" pentru informații cu privire la rulare sau setarea o înălțime fixă.

Amintiti-va sa apasati [RESET] pentru a incepe orice masuratoare

Pas: _____ **Tasta:** _____

Stabiliti sau rulati inaltimea

(Vedeti “Efectuarea de măsurători de volum” secțiune)

Rulati lungimea peretelui [L]




[RESET]

Rulati latimea [W]




[RESET]

Afisati inaltimea [H]



Calculati aria peretelui [Set] [LxWxH]



Utilizarea modului distante Auto-Count/Fixata

**Auto
Count**

DigiRoller™ Plus II are un mod de auto-Numar, care vă permite să numeri de câte ori ați rulat o distanță programată (pe care le-ați setat). Dacă clopot este pornit, veți auzi un bip scurt de fiecare dată când se rostogolescă că distanța și contra, în partea din stânga sus al ecranului va crește cu o unitate.

De exemplu, doriți să contorizați numărul de ori pe care le rostogolesc 6 picioare 8 inch.

Pas:

Tasta:

Intrati in mod AutoCount

[Set] [AutoCount]

(Picioare-Inch începe să lumineze intermitent)



Afisajul Picioarele-inch va începe să clipească. Apăsati [M +] dacă doriți să schimbați unitățile al afișare measurement. The va defila prin diferitele unități de măsură. Apăsati pe [Set] pentru a selecta unitatea de măsură și începe stocarea. Primul zero (0) va începe să clipească.

Acceptati Feet-Inch ca Unitate

[Set]

Introduceti 6 feet

[M+]

(0 incepe sa clipeasca) (apasati de 6 ori)



Memorati masura in picioare
(-00 incepe sa clipeasca)

[Se]



Introtuceti 8 inches [M+]
(apasati de 8 ori)




Salvati valoarea in inch [Set]



Stergeti display-ul [RESET]



Începeți rularea. Unitatea va număra în mod automat numărul al ori vă rola 6 picioare 8 inch și bip de fiecare dată.



Stergeti toate valorile memorate

Set

DEL

DEL

Pentru a curata toate registrele si asterge valorile [Set] [DEL] [DEL]

ATENTIE: Toate valorile memorate vor fi sterse!


Inlocuire baterii

4 AAA

DigiRoller™ Plus II este alimentat de 4 baterii AAA. Pentru cele mai bune rezultate, utilizați Duracell® (MN-2400) baterii. Bateriile furnizează în mod normal, aproximativ 400 de ore de utilizare. Tu ar trebui să înlocuiești bateriile atunci când:

- afișajul devine slab sau neregulat
- cuvintele "Lo Batt" afișare pe ecran
- lumina ecranului este de slabă

1. Opriți aparatul și poziționați aparatul astfel încât mânerul este îndreptată. Folosind o mică șurubelniță Phillips, deșurubați capacul compartimentului bateriei (a se vedea diagrama de mai jos). Scoateți capacul.

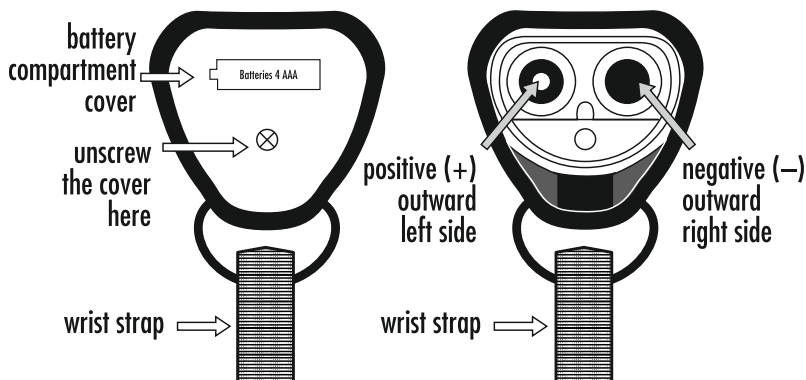

2. Scoateți toate cele patru baterii și introduceți patru noi. Introduceți două baterii de pe partea stângă, cu capetele pozitive cu care se confruntă pasivă; introduceți celelalte două baterii de pe partea dreaptă, cu capetele negativ cu care se confruntă pasivă (vezi diagrama).
3. Înlocuiți capacul compartimentului pentru baterie. Strângeți șurubul de pe capacul.

ATENȚIE: Bateriile contin substante chimice periculoase. Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod corespunzător.

Setari de baza

Setari de baza

DigiRoller™ Plus II :

- n Feet-Inch Mod
- n 1 Meter Circumferinata roata
- n 100% Calibrata roata*
- n Display Contrast nivel 4
- n Clopotel pornit

Pe TM DigiRoller Plus II, puteți reseta unitatea apăsând [set], apoi apăsați apoi [Light] cheie de patru ori. Aceasta va afișa:



Apăsați [Resetare] pentru a șterge afișajul și a începe măsurarea.

Schimbarea Procentul de calibrare

Aveți posibilitatea să modificați procentul de calibrare roata trebuie să fie mai mică sau mai mare de 100%, pentru a adăuga sau scădea un factor de procent la măsurătorile dumneavoastră. Pentru a modifica procentul de calibrare:

1. Apăsați [Set], apoi [Light] taste.
2. Apăsați [Set] pentru a defila la preferința 4, setarea de calibrare.
3. Utilizați [M +] și [M -] pentru a muta procentul sus sau în jos.
Apăsați pe [Set]. Cifra 0.0 va începe să clipească. Apăsați [M +] și [M -] cheile pentru a schimba această cifră. Când ați selectat procentul de calibrare dorit, apăsați pe [Set]. Procentul de calibrare nouă va afișa pentru scurt timp, iar unitatea va fi gata pentru a măsura.
4. Apăsați [RESET] pentru a ieși.

Product Specifications

Power Source:	4 AAA Duracell [®] Batteries
Battery Life:	400 Hours (approximate)
Auto Shut-Off:	8-12 Minutes
Sensor Resolution:	0.5 inch per 4 ft (12.7mm/1.22m)
Measuring Range:	0 to 999,999.9 (Feet, Yds., Meters)
Wheel Accuracy:	99.5%
Speed Limit	8 mph
Display Capacity:	999,999.9 (7 digits)
Internal Math Accuracy:	10 digits
Operating Temperature:	-10°C (14°F) – 60°C (140°F)
Length (Extended):	
1M Wheel	45" L (1143mm)
Length (Contracted):	
1M Wheel	29" L (737mm)
Weight:	3 lbs (1.3 kg)
Wheel Size (Circumference)	
1 Meter (standard)	
2 Foot (optional, sold separately)	
3 Foot (optional, sold separately)	

LOOKING FOR NEW IDEAS

Calculated Industries, a leading manufacturer of special function calculators and digital measuring instruments, is always looking for new product ideas in these areas.

If you have one, or if you have any suggestions for improvements to this product or its User's Guide, please call or write our Product Development Department. Thank you



**4840 Hytech Drive
Carson City, NV 89706 U.S.A.
775-885-4900 • FAX: 775-885-4949
Tech Support Line: 1-775-885-4975
E-mail: techsup@calculated.com
www.calculated.com**

DigiRoller™ Plus II
is a trademark of Calculated Industries, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Calculated Industries * is a registered trademark.

Designed in the United States of America
by Calculated Industries, Inc.
©2000, Calculated Industries, Inc.

File: 6425UGa • 4/00



Designed in the United States of America
Printed in Indonesia

*DIGI*ROLLER*PLUS*II
6425-UG v1.0