




Compuși anti-uzură

- Refac suprafețele uzate
- Acoperiri rezistente la uzură
- Utilizarea pe piese noi pentru prelungirea vieții acestora
- Disponibile pentru aplicare atât cu mistria cât și cu pensula



Repararea sau recondiționarea suprafețelor uzate

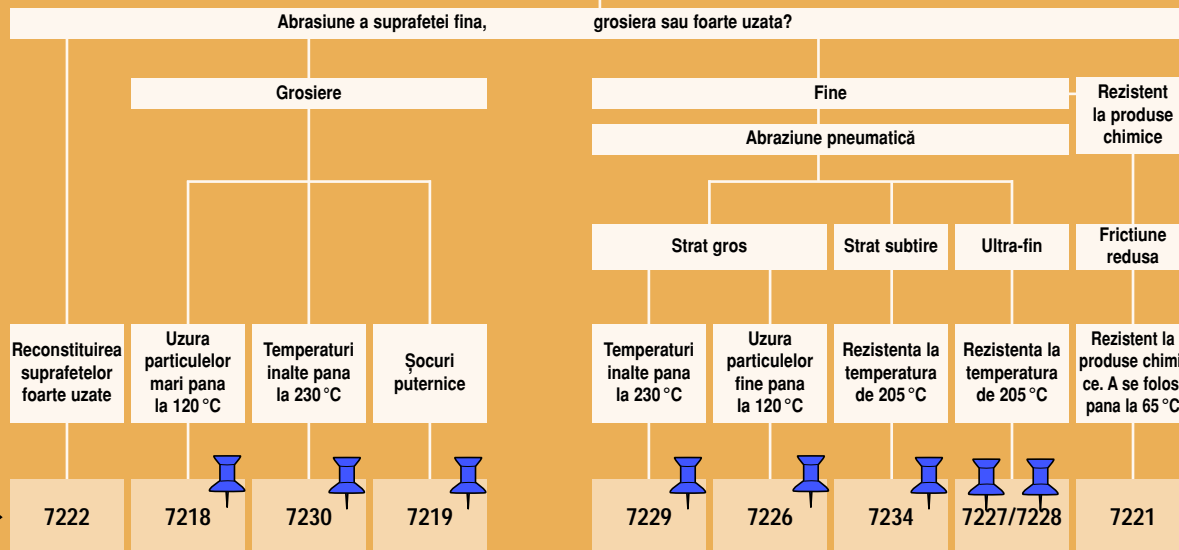

Soluția

Culoare	Gri	Gri	Gri	Gri	Gri	Gri	Gri	Gri/Alb	Gri
Temperatura maximă	107 °C	120 °C	230 °C	120 °C	230 °C	120 °C	205 °C	95 °C	65 °C
Proportie volumică de amestec	2 la 1	2 la 1	4 la 1	2 la 1	4 la 1	4 la 1	2.6 la 1	2.75 : 1 / 2.8 : 1	2.3 la 1
Timp de lucru	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min / 15 min	20 min
Timp de întărire	6 ore	7 ore	7 + 2 ore* dupa intarire	6 ore	6 + 2 ore* dupa intarirea	6 ore	8 + 3 ore* dupa intarire	6 ore / 5 ore	16 ore
Grosime a stratului recomandata	min 6 mm	min 6 mm	min 6 mm	min 6 mm	min 6 mm	min 6 mm	min 0.5 mm	min 0.5 mm	min 0.5 mm
Dimensiunea ambalajului	1.3 kg	1 kg, 10 kg	10 kg	1 kg, 10 kg	10 kg	1 kg, 10 kg	1 kg	1 kg	5.4 kg

* Pentru rezistenta maxima la temperatura, necesita intarire dupa incalzire la 150 °C .



Compuși pentru refacerea suprafețelor supuse uzurii

Mod de aplicare

- Loctite® 7218, 7219, 7222, 7226, 7229, 7230:

1. Tratament prealabil

A Curățarea:

Curățați și răzuiți complet suprafețele, iar dacă este posibil sablați cu nisip. În final curățați cu Loctite® 7063. (Detalii la pagina 65/67)



B Amestecarea:

- Măsurați cantitățile necesare de rășină și de agent de întărire sau mixați tot setul pe o suprafață de amestecare curată și uscată
- Amestecați până la obținerea unei culori uniforme



2. Aplicarea

- Aplicați produsul bine amestecat pe suprafața pregătită
- Inițial aplicați o peliculă subțire, atât cât să umezească suprafața, apoi aplicați până la obținerea grosimii dorite (minim 6 mm). Evitați formarea bulelor de aer
- Pentru timpul de lucru și timpul de întărire, consultați tabelul de pe pagina anterioară



Notă: Amestecați cantități mici pentru a evita întărirea rapidă.

- Loctite® 7221 pentru straturi rezistente chimic, Loctite® 7227, 7228, 7234 pentru aplicare pe materiale ceramice

1. Tratament prealabil

A Curățarea:

Curățați și răzuiți complet suprafețele, iar dacă este posibil sablați cu nisip. În final curățați cu Loctite® 7063. (Detalii la pagina 65/67)



B Amestecarea:

- Amestecați întreaga cantitate de rășină și de agent de întărire
- Dacă sunt necesare cantități mai mici, amestecați rășina și agentul de întărire măsurate în volum sau greutate (pentru raportul de amestecare consultați paginile anterioare 60/61 sau eticheta produsului)



2. Aplicarea

- Aplicați produsul bine amestecat pe suprafața pregătită
- Pentru a obține cele mai bune rezultate, aceasta trebuie să fie pensulată până la o grosime de 0,5 mm
- Pentru timpul de lucru și timpul de întărire, consultați tabelul de pe pagina anterioară

